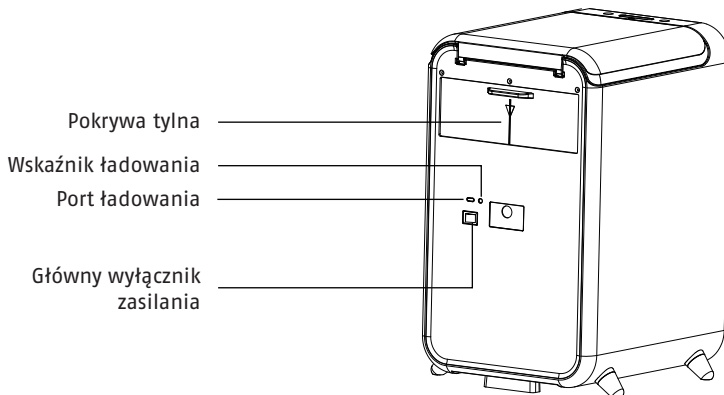
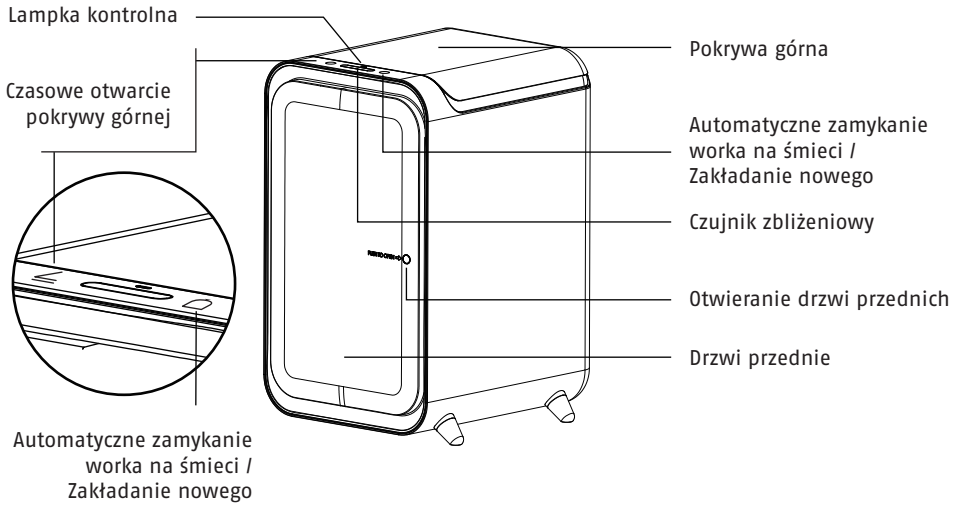




# OPUS Robin

PL Instrukcja obsługi



## 2 OBSŁUGA

### Pierwsze użycie

- Podłącz zewnętrzną ładowarkę, aby naładować urządzenie (podczas ładowania wskaźnik ładowania świeci).
- Po zakończeniu ładowania (wskaźnik ładowania przestaje świecić), włącz urządzenie przełącznikiem na tylnej ścianie (lampka kontrolna zaświeci się na 2 sekundy, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy).
- Dotknij ikony Automatycznego zamykania worka na śmieci / Zakładania nowego i przytrzymaj ją przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję zakładania worka. Lampka kontrolna świeci do momentu zakończenia procesu zakładania worka. Gdy zakładanie worka zostanie zakończone lampka kontrolna gaśnie.

### Automatyczne otwieranie pokrywy górnej

Aby otworzyć pokrywę górną należy przyłożyć dłoń w obszar czujnika na ok. 0,5 sekundy. Pokrywa otworzy się automatycznie, a po 5 sekundach automatycznie się zamknie. Obszar działania czujnika wynosi ok. 30 cm +/- 5 cm.

### Tryb czasowego otwarcia pokrywy górnej

Dotknij ikony Czasowego otwarcia pokrywy górnej. Pokrywa górna się otworzy i po zostanie otwarta przez 10 minut. Po tym czasie pokrywa górna się zamknie i powróci do trybu automatycznego otwierania. Aby szybciej zamknąć kosz ponownie dotknij ikony Czasowego otwarcia pokrywy górnej.

### Tryb automatycznego zamykania i zakładania nowego worka na śmieci

Dotknij ikony Automatycznego zamykania worka na śmieci / Zakładania nowego i przytrzymaj ją przez 2 sekundy (zapali się lampka kontrolna, urządzenie wyda pojedynczy dźwięk). Rozpocznie się proces zamykania worka, który trwa ok. 35–40 sekund. Podczas procesu zamykania lampka kontrolna świeci, a urządzenie wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu procesu zamykania lampka kontrolna miga, a urządzenie wydaje przerywany sygnał dźwiękowy. Usuń worek na śmieci z urządzenia. W tym celu otwórz drzwi przednie, wyjmij worek i zamknij drzwi delikatnie dociskając (słychać kliknięcie). W ciągu 5 sekund urządzenie automatycznie założy nowy worek.

### Uwaga!

- Śmieci w koszu nie mogą przekroczyć wskaźnika „MAX” (wskaźnik znajduje się wewnątrz kosza, widoczny po otwarciu przednich drzwi).

W przypadku przepełnienia kosza pokrywa otworzy się automatycznie, a funkcja automatycznego zamykania się nie włączy.

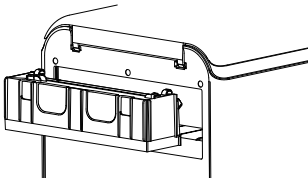
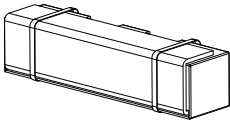
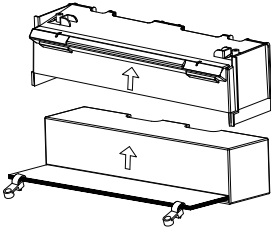
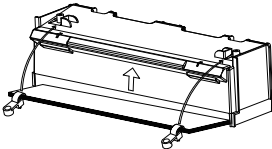
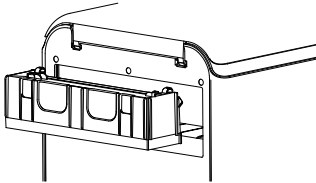
- Procesy automatycznego zamykania i zakładania worka następują kolejno po sobie.

## Ładowanie

- Port ładowania typu USB-C znajduje się z tyłu urządzenia.
- Urządzenie informuje o niskim poziomie baterii poprzez migający na czerwono wskaźnik ładowania oraz potrójny sygnał dźwiękowy.

Po informacji o niskim poziomie baterii podłącz ładowarkę. Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono. Gdy bateria jest w pełni naładowana wskaźnik gaśnie.

## 3 UZUPEŁNIANIE WORKÓW NA ŚMIECI

1	Wyłącz zasilanie urządzenia. Otwórz tylną pokrywę przesuwając ją w dół i wyjmij plastikową wkładkę.	
2	Z opakowania worków usuń dwie przezroczyste opaski.	
3	Wsuń opakowanie do plastikowej wkładki, upewniając się, że strzałki wskazują ten sam kierunek.	
4	Zamocuj 2 haczyki na wypustkach plastikowego pudełka.	
5	Zamocuj plastikową wkładkę w urządzeniu (napisem „THIS SIDE UP” do góry i w kierunku użytkownika). Zamknij tylną pokrywę podnosząc ją do góry, aż usłyszysz kliknięcie. Włącz urządzenie, dotknij ikony Automatycznego zamykania worka na śmieci / Zakładania nowego i przytrzymaj ją przez 2 sekundy.	

#### 4 SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

Rodzaje sygnałów dźwiękowych	Informacja	Konieczne działanie
Jednorazowy sygnał dźwiękowy.	Pożądana funkcja jest włączona.	Nie jest wymagane żadne działanie.
Pojedynczy sygnał dźwiękowy jest emitowany w sposób ciągły.	Zamykanie zakończone, przypomina użytkownikowi o konieczności usunięcia napełnionego worka na śmieci.	Usuń z urządzenia pełny worek ze śmieciami.
Podwójny sygnał dźwiękowy jest emitowany w sposób ciągły.	Wewnątrz kosza nie założono worka na śmieci.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdź, czy worek na śmieci został założony.</li> <li>2. Sprawdź, czy pokrywa tylna jest dobrze zamknięta.</li> </ol> Po sprawdzeniu powyższych punktów dotknij ikony Automatycznego zamykania worka na śmieci / Zakładania nowego i przytrzymaj ją, worek na śmieci zostanie ponownie założony.
Podwójny sygnał dźwiękowy jest emitowany w sposób ciągły, pokrywa otwiera się automatycznie.	Śmieci przekraczają poziom „Max”.	Ściśnij lub wyjmij śmieci wystające ponad linię „Max”, krótko dotknij ikony Automatycznego zamykania worka na śmieci / Zakładania nowego. Pokrywa zamknie się automatycznie. Dotknięcie ikony i przytrzymanie jej przez 2 sekundy spowoduje ponowne włączenie trybu automatycznego zamykania.
Potrójny sygnał dźwiękowy jest emitowany w sposób ciągły, a kontrolka ładowania zmienia kolor na czerwony.	Niski poziom baterii.	Naładuj urządzenie.

Problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązania
Czujnik dotykowy nie otwiera pokrywy górnej.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdź, czy zasilanie jest włączone.</li> <li>2. Sprawdź, czy akumulator nie jest rozładowany.</li> <li>3. Sprawdź, czy wewnątrz pojemnika został założony worek.</li> <li>4. Sprawdź, czy ostatnie działanie zostało zakończone.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Włącz zasilanie przyciskiem z tyłu urządzenia.</li> <li>2. Podłącz ładowarkę</li> <li>3. Dotknij ikony Automatycznego zamykania worka na śmieci / Zakładania nowego i przytrzymaj ją przez 2 sekundy, nowy worek na śmieci zostanie założony.</li> <li>4. Jeśli tryb czasowego otwarcia jest włączony, dotknij ikony Czasowego otwarcia pokrywy górnej, aby go wyłączyć, lub odczekaj 10 minut, aż zostanie wyłączony. Jeśli trwa zakładanie worka lub automatyczne zamykanie, poczekaj na zakończenie tych czynności i upewnij się, że worek na śmieci został założony.</li> </ol>
Po dotknięciu ikony Automatycznego zamykania worka na śmieci / Zakładania nowego i przytrzymaniu jej przez 2 sekund, pojawia się sygnał dźwiękowy, ale worek nie zostaje zamknięty.	Sprawdź, czy jest informacja o niskim poziomie baterii	Naładuj urządzenie przez 3 godziny, aż do pełnego naładowania.
<p>Automatyczne zamykanie nie powiodło się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Worek na śmieci został chwycony za klips tylko z jednej strony</li> <li>- Silnik instalujący worek działa prawidłowo, ale żaden worek nie zostaje chwycony.</li> </ul>	Sprawdź, czy na klipsach chwytających nie znajduje się strzępek z worka na śmieci.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyjmij worek, którego nie dało się założyć.</li> <li>2. Usuń strzępki z klipsów chwytających.</li> <li>3. Dotknij ikony Automatycznego zamykania worka na śmieci / Zakładania nowego i przytrzymaj ją przez 2 sekundy, spowoduje to nałożenie nowego worka.</li> </ol>

## 6 DANE TECHNICZNE

<b>Model produktu</b>	<b>OPUS Robin</b>
Pojemność kosza	12 l
Akumulator	7,4 V 2000 mAh
Czas ładowania	3 h
Ładowarka (brak w zestawie)	USB-C / 5 V / 2 A
Waga netto	3,48 kg
Waga brutto	4,85 kg
Wymiary (W x S x G)	307 x 259 x 430 mm



Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może być umieszczany i usuwany łącznie z innymi odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego produktu do punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zużytego sprzętu zmniejsza negatywne oddziaływanie substancji niebezpiecznych, które mogą się w nim znajdować, na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji zużytego sprzętu prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, gdzie nabyto produkt. Zapewniając prawidłową utylizację sprzętu, pomagamy chronić środowisko naturalne.

